




КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР)

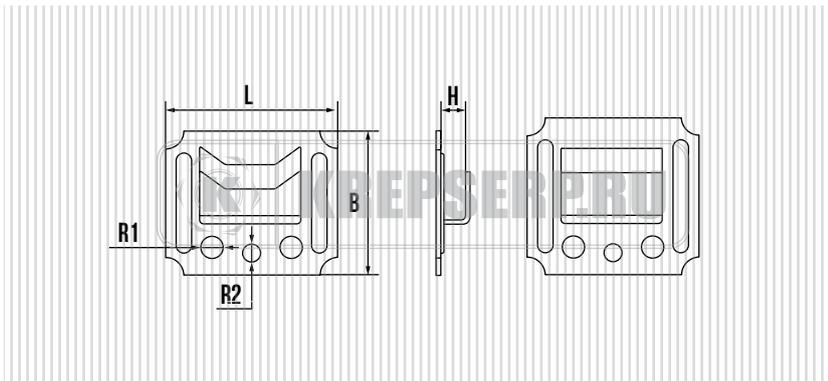

ОПИСАНИЕ


Кляймер – специальный вид крепления для скрытого монтажа вагонки и других материалов с пазогребневым соединением, используемых для отделки. Представляет собой скобу из оцинкованной стали. Имеет специальный крючок, в который плотно замыкается (сходит) нижний фрагмент паза вагонки.

Монтаж производится путем установки на элементы паза крючка кляймера и закрепления его на брусках обрешетки, на поверхности стен. Монтируется и крепится кляймер традиционно двумя гвоздями:

- в нижнюю полку вагонки под углом 45 градусов;
- в лицевую часть - сверху.

Кляймер обладает большой жесткостью и обеспечивает хорошую надежность крепления вагонки к прикрепляемой поверхности. Обшивка с применением кляймера имеет к этому же привлекательный эстетический вид.

УСТАНОВКА

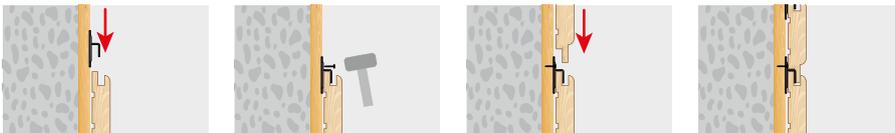

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L мм.	B мм.	H мм.	R1 мм.	R2 мм.
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 1 мм.	C-1	24	20	1	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 2 мм.	C-2	24	20	2	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 3 мм.	C-3	24	20	3	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 3,5 мм.	C-3,5	24	20	3,5	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 4 мм.	C-4	24	20	4	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 5 мм.	C-5	24	24	5	3	2
КРЕПЁЖ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР) 6 мм.	C-6	24	24	6	3	2